



3.2 Uložení dálkového ovládání

Pro přidání dálkového ovladače do systému postupujte podle instrukcí v sekci 3.2.1 nebo 3.2.2 v závislosti na typu použitého přijímače. Po přidání do paměti přijímače bude **tláčítko 1** sloužit jako **start** a **tláčítko 2** jako **pěší start** (Obr.6).

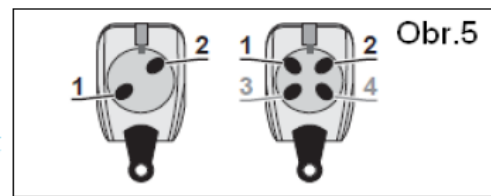

3.2.1 Pro přijímač PL-ECO (Obr.6)

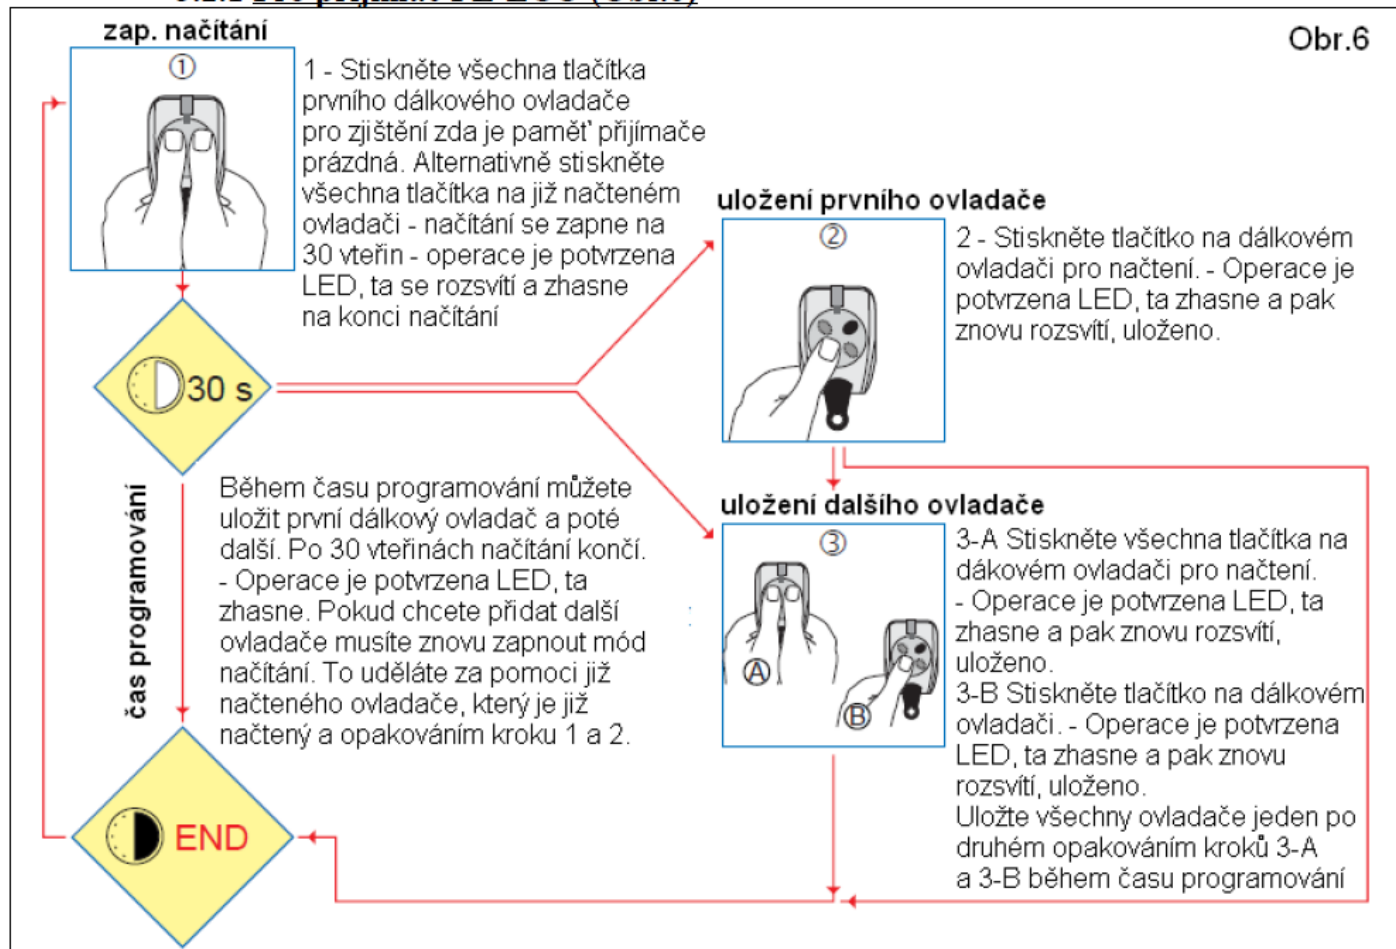

Důležité poznámky:

- Po připojení ke zdroji, LED na přijímači desetkrát blikne a pak zhasne. Dálkové ovladače lze přidávat pouze pokud LED nesvítí.
- Pokud nepřidáváte žádné ovládání, LED po 30 vteřinách zhasne a proces načítání skončí.
- Pro opuštění módu programování stiskněte tlačítka RESET na dálkovém ovladači. Všechna data uložená v paměti budou zachována. **Pokud stisknete tlačítka RESET a současně tlačítka na dálkovém ovladači který je již uložen v paměti, bude tento ovladač z paměti odebrán.**
- Pro kompletní vymazání paměti přijímače, vypněte napájení na minimálně 30 vteřin. Napájení znovu zapněte a ve stejný čas stiskněte a držte tlačítka RESET dokud LED nezhasne (10 vteřin). Po pár vteřinách LED začne blikat a pak zhasne. Paměť přijímače je nyní prázdná.

3.2.2 Pro přijímač UNICO

Pozor! Pokud používáte přijímač UNICO musíte nejdříve odebrat přijímač PL-ECO.

- Připojte UNICO přijímač do konektoru CN1 (Obr.3)
- Přidejte dálkové ovládání do paměti podle manuálu k přijímači UNICO.